

راهنمای نصب

اتصالات *Push-Fit* پایپکس



پایپکس

سیستم های لوله کشی و گرمایش از کف




مجری و مصرف کننده محترم

اتصالات پوش فیت پایپکس برای استفاده در سیستم آب رسانی سرد و گرم و شوفاژ تا فشار کاری ۶ بار طراحی شده است و در صورت نصب صحیح و به کار بردن دقت لازم در هنگام نصب، دارای مطمئن ترین مکانیزم آببندی در سیستم لوله کشی تک و پنج لایه پایپکس می باشد. خواهشمند است قبل از اجرا موارد زیر را حتما مطالعه، سپس نسبت به اجرا اقدام فرمایید.

توجه



قبل از اجرا، از موثر شدن صحیح قطعات داخلی اتصال به ترتیب زیر اطمینان حاصل نمایید.

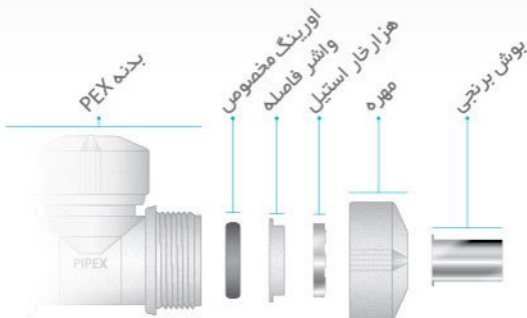


نحوه صحیح اجرا




۱ پوش برنجی را برای آبیندی بلند مدت اتصال و گرد ماندن لوله، داخل لوله قرار داده و از سالم بودن سطح لوله مطمئن می شویم.




۲ قبل از وارد کردن لوله در اتصال، میزان ورود لوله به داخل اتصال را با مائیک علامت می زنیم.

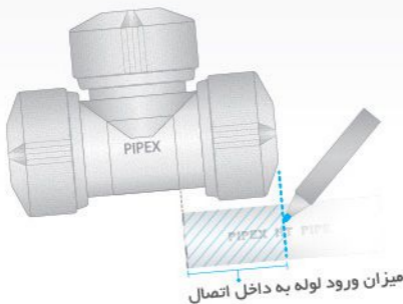

۳ لوله را تا محل علامت زده شده در راستای محور ورود به اتصال با کمی چرخش وارد کرده (به طوریکه علامت ماژیک قابل دیدن نباشد) تا لوله و اتصال تحت فشار دراز مدت از هم جدا نشوند.

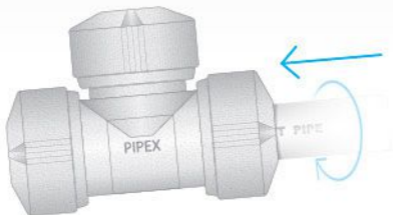

۴ لوله را در جهت عکس بیرون کشیده تا از درگیر شدن لوله داخل هزارخار اتصال مطمئن شویم.

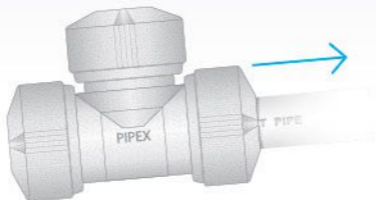

نکات ضروری



- به علت استفاده از هزارخار در اتصال، لوله هیچ گونه برگشتی وجود نخواهد داشت.
- بهتر است برای ورود آسان به داخل اتصال، روی لوله را با کمی مایع دستشویی لیز نماییم.
- در صورت نیاز به خم کردن لوله متصل به اتصال می بایست ۲۰ سانتی متر اول به صورت مستقیم باشد و خم لوله با بست مهار کنیم.



- در صورت نصب اتصالات در رایزر به صورت عمودی، می بایست وزن سیستم لوله کشی را با ساپورت ویژه مهار کنیم.
- در صورت مشاهده نشستی، از قرارگیری اجزای داخلی اتصال در جای خود و سالم بودن آن ها به خصوص اورینگ مطمئن می شویم. در صورت مشاهده هر گونه اشکال قطعه خراب را با یک قطعه نو جایگزین می کنیم.
- در صورت نیاز به بیرون آوردن لوله از اتصال، آن را با قیچی می بریم. سپس مهره را با دست باز نموده، هزارخار نو را با واشر پلاستیکی زیر آن جایگزین و اتصال را به صورت اولیه می بندیم.



www.pipex-co.com